



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 3er/4er F30/F32 2012 →

## Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 Endrohrpaket rechts, 1 Montagesatz  
1 REMUS sport exhaust, 1 tailpipe right, 1 assembly kit

## Montage des Sportschalldämpfers / Installation of the sport exhaust


Kunststoffabdeckung demontieren. (Abb. 1)  
Remove the plastic cover. (Fig. 1)

Den serienmäßigen Endschalldämpfer mit geeigneten Hilfsmitteln abstützen. Eingangsrohr des Endschalldämpfers durchtrennen. (Abb. 2-3)

Retain the standard exhaust using suitable equipment. Cut the inlet tube of the rear exhaust. (Fig. 2-3)

**Schnittmaß = 300mm vom Gummi bis zur Mitte des Rohres.**

**Cutting point = 300mm from the rubber to the middle of the tube.**

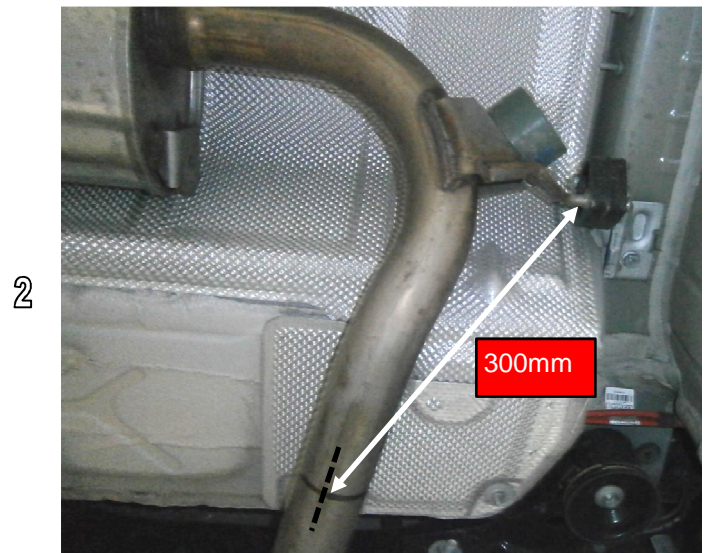

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



# Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts



BMW 3er/4er F30/F32 2012 →

Die Aufhängungsgummis aushängen und den serienmäßigen Endschalldämpfer abnehmen.  
Trennstelle entgraten.

Remove the standard exhaust with the rubber supports. Burr the cutting edge.

Die linke und rechte Seite der Heckschürze laut beiliegender Schablone ausschneiden. (Abb. 4)  
Cut out the left and right side of the rear bumper according to enclosed cutting template. (Fig. 4)


Ein Rechteck mit dem Maß 60mm x 80mm für das rechte Endrohrpaket in der Kunststoffabdeckung rechts unten herausschneiden. (Abb. 5)  
Cut out a rectangle with dimensions 60mm x 80mm for the right tailpipe set in the plastic cover on the bottom right. (Fig. 5)

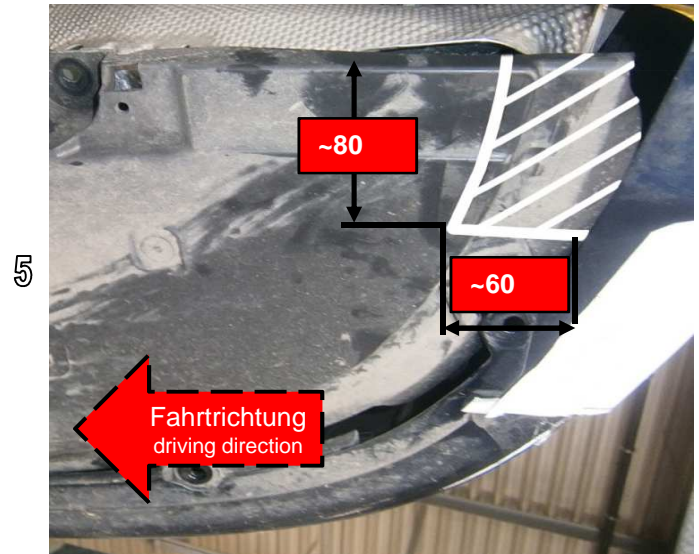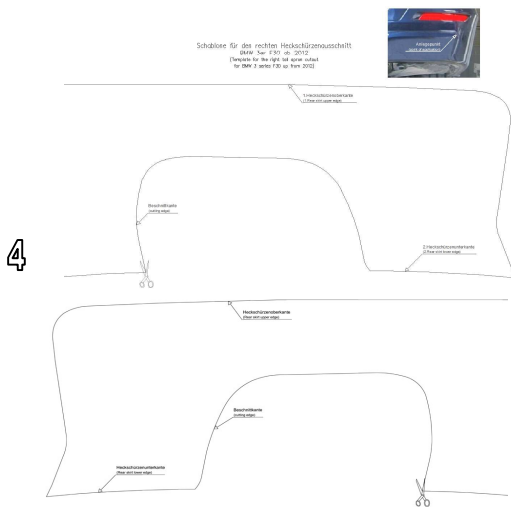

Die Aufhängungsgummis am REMUS Sportschalldämpfer montieren.  
Mount rubber supports on the REMUS sport exhaust.

Den REMUS Sportschalldämpfer auf das durchtrennte serienmäßige Rohr aufschieben und die Gummiaufhängungen an den Befestigungspunkten der Karosserie einhängen. (Abb. 6-7)

Install the REMUS sport exhaust on the original tube and remount the rubber supports on the fixation points of the car body. (Fig. 6-7)

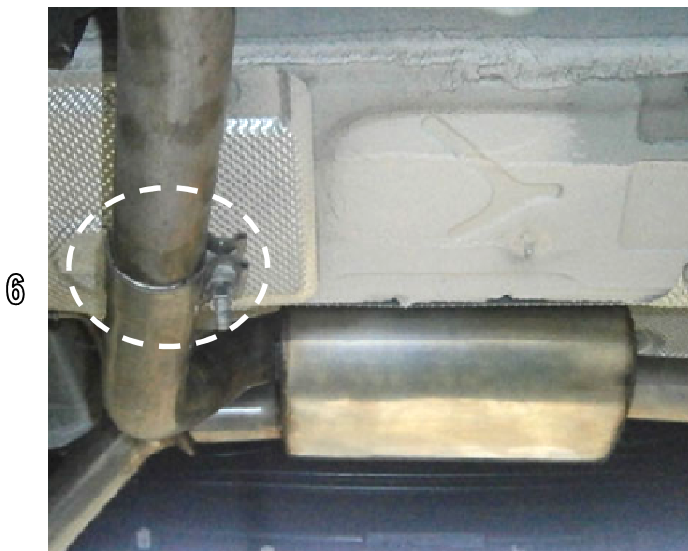

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



## Montageanleitung für REMUS Sportschalldämpfer Installation instruction for REMUS sport exhausts

BMW 3er/4er F30/F32 2012 →

Das linke Endrohrpaket am REMUS Sportschalldämpfer montieren. (Abb. 8)  
Mount the left tailpipe set on the REMUS sport exhaust. (Fig. 8)



Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montagebereich.  
Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Die Innenrohre der(s) Endrohre(s) sind aus hochwertigem rost- und säurebeständigem Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien sowie verchromten Edelstahlrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. Check all fixation points after 300 miles according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

The inner pipes and tailpipe(s) are constructed from high-grade rust-and acid-proof stainless steel. Residual deposits can, however, lead to the formation of a thick rust film. For optical reasons these deposits should be removed with a brush or something similar. The occasional oiling of the components is recommended. To keep the shiny appearance of the stainless steel and chromed parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!



REMUS Innovation GmbH  
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach  
Tel.: 0043 (0)3142 / 6900-0  
office@remus.at, www.remus.eu



www.remususa.com



www.remus.cn

