



## Montageanleitung Installation instruction

BMW R1200 R

84682 100165 / 84782 100165 / 4682 088117 / 4482 088117 / 4882 088117


### Verpackungsinhalt / Packing content

1 REMUS Sportschalldämpfer, 1 REMUS Verbindungsrohr, 1 REMUS Carbon Hitzeschutz, 1 Montagesatz  
*1 REMUS sport exhausts, REMUS connection tube, 1 REMUS carbon heat protection, 1 assembly kit*

### Demontieren der Serien – Auspuffanlage / *Disassembly of the original exhaust system*

Demontieren Sie das Serienschalldämpferblech. (Abb. 1). Lösen Sie die Halterschraube sowie die Schelle und nehmen Sie den Serienschalldämpfer ab (Abb. 2).


*Remove the serial heat shield (pic. 1). Loosen the bracket's screw as well as the clamp and remove the standard muffler (pic.2).*

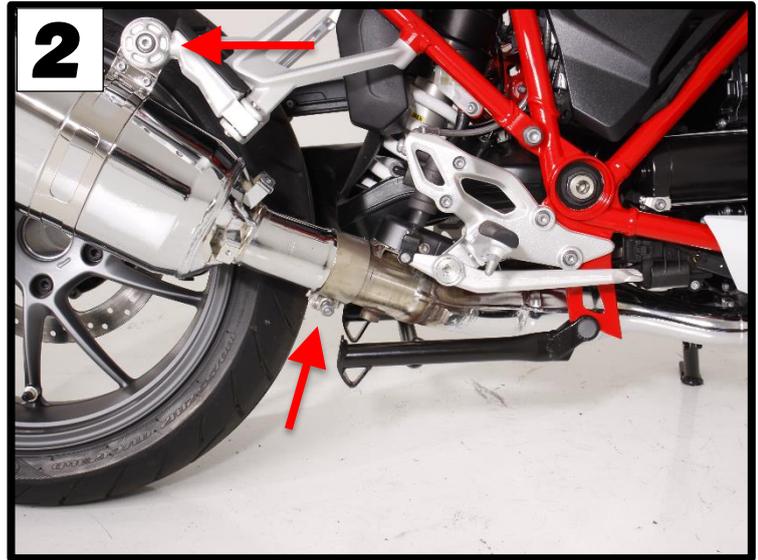

### Montieren der REMUS – Auspuffanlage / *Assembly of the REMUS exhaust system*

Das REMUS Verbindungsrohr auf den Serienkrümmer aufschieben (Abb. 3). Ersetzen Sie den Serienhalteclip mit der mitgelieferten Clipmutter. (Abb. 4).

*Install the REMUS connection tube onto the serial header (pic.3). Replace the standard clip nut with the supplied one (pic.4).*

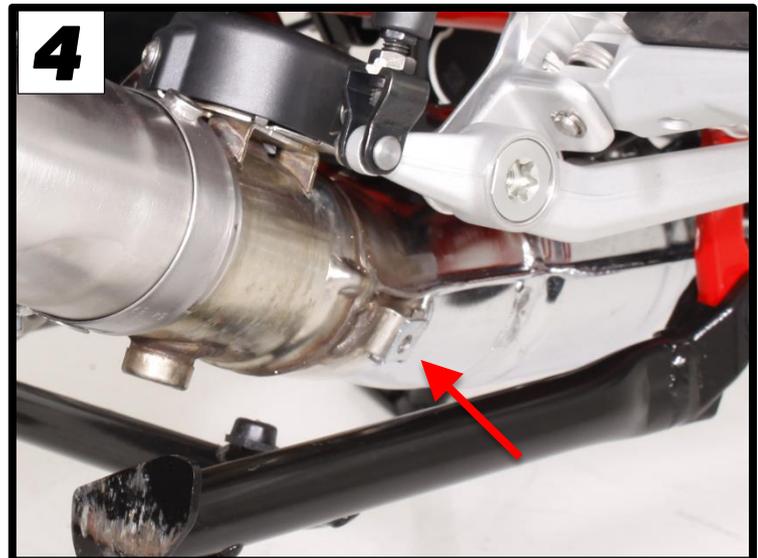

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! / Errors and omissions excepted!

Seite / page: 1/3



## Montageanleitung Installation instruction

BMW R1200 R

84682 100165 / 84782 100165 / 4682 088117 / 4482 088117 / 4882 088117

Den REMUS Sportschalldämpfer auf das REMUS Verbindungsrohr aufschieben, die Federn einhängen und die Halterschraube festziehen (Abb. 5). Richten Sie die Schelle des Verbindungsrohres gemäß der Befestigungspunkte des REMUS Carbon Hitzeschutzes aus und ziehen Sie die Schelle fest (Abb. 6).

Befestigen Sie nun das Carbon Hitzeschutz (Abb. 6).

*Mount the REMUS sport exhaust onto the REMUS connection tube, install the springs and tighten the bracket's screw (pic.5).*

*Align the clamp of the connection tube suitable for the REMUS carbon heat protection and tighten the clamp (pic.6).*

*Now, mount the carbon heat protection (pic.6).*



**Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!**  
*Your REMUS team wishes a pleasant ride!*



## Montageanleitung Installation instruction

BMW R1200 R

84682 100165 / 84782 100165 / 4682 088117 / 4482 088117 / 4882 088117

### ! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

### ! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.  
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.

