

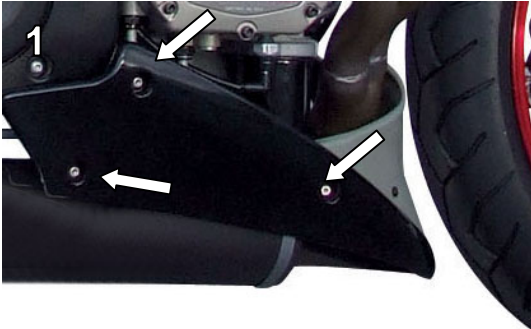


Demontage der Serienauspuffanlage / Removal of the original exhaust

- 1. Bugspoiler demontieren / removal of the bugspoiler (Fig. 1-2)**

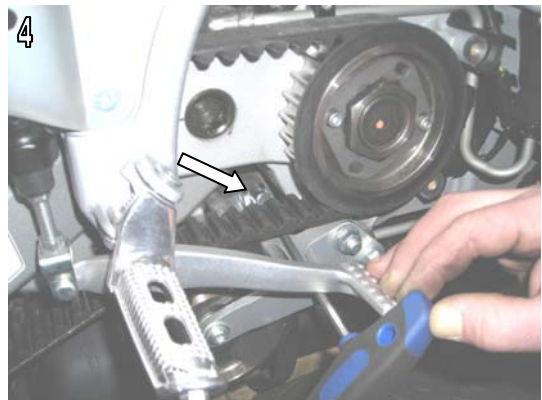

- 2. Rechte Seitenabdeckung demontieren und Halteschelle des Serienschalldämpfers entfernen
Remove the rightside cover and loosen the clamp of the original silencer
(Fig. 3-4)**

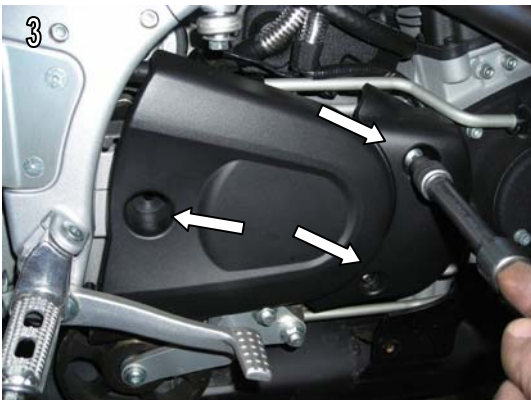

- 3. Halteschelle vorne entfernen und Klemmschelle lösen. Schalldämpfer vom Krümmer ziehen
Removal of the support-clamp and loosen the connection-clamp. Remove the original system from
the headers
(Fig. 5)**




Montageanleitung / Installation instructions Buell XB-9 / XB-12 ab/from 2008





REMUS Sportauspuffanlage / Sport exhaust

2782 098008LR / 2782 098008LRB / 2782 098008LRM

4. **Nur XB-12 Modelle!!! Demontage des Seilzugs (Fig. 6-7)**
Only for XB-12 Models!!! Demount the Bowden cable

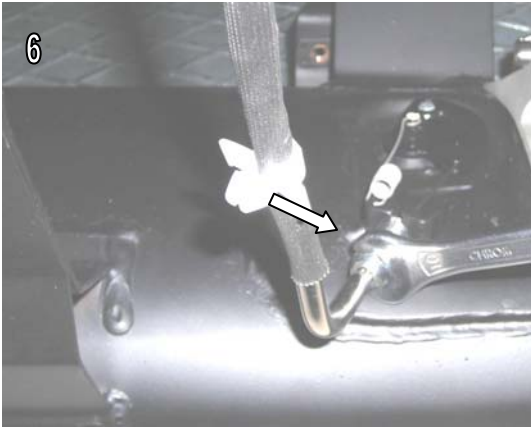


5. **Demontage der Riemenabdeckung / Removal of the belt cover (Fig. 8-9)**

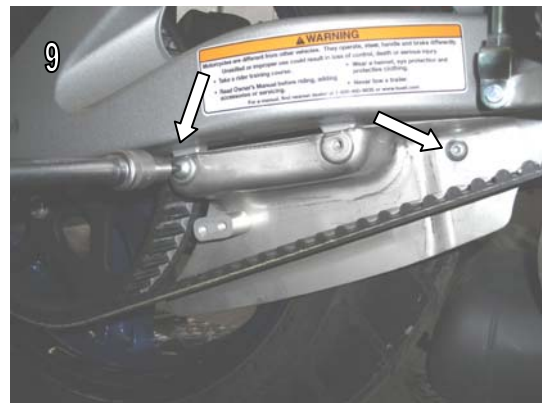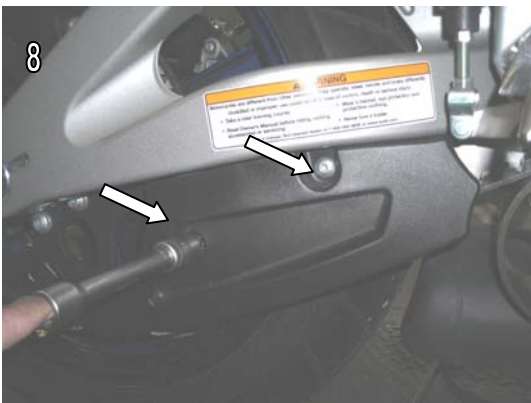

Montage der REMUS-Auspuffanlage: *Installation of the REMUS Sport exhaust:*

1. Original Schellenaufhängung demontieren, mitgelieferte Schelle durchfädeln , danach die Schellenaufhängung wieder montieren. (Fig. 10)
2. REMUS Schalldämpfer mit der Serienklemmschelle auf den Krümmer schieben.

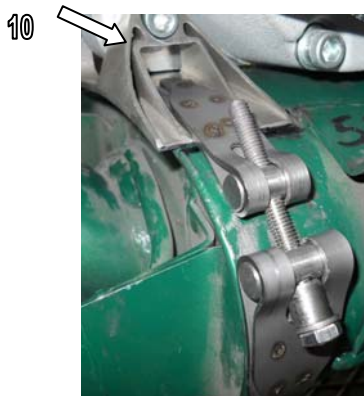

11



12



3. REMUS Schalldämpfer ausrichten und dabei auf
Align the REMUS sport exhaust and take care to ensure that:

***AUSREICHENDE FREIGÄNGIGKEIT ALLER BAUTEILE achten.
Besonderes im Bereich des Antriebsriemen, dieser darf den Schalldämpfer nicht berühren.***

***THERE IS ENOUGH SPACE BETWEEN ALL MOVING BODY PARTS.
In particular the space between the drive belt, which is not allowed to come into contact with the REMUS sport exhaust under full compression.***

4. REMUS Schalldämpfer mittels der vormontierten vorderen REMUS Halteschelle fixieren. (Fig. 11)
Fix REMUS muffler using pre-mounted front REMUS bracket.
5. REMUS Schalldämpfer mittels der Originalschelle hinten fixieren. (Bild 12)
FIX REMUS muffler using original OEM rear bracket
6. Rechte Seitenabdeckung sowie den Bugspoiler montieren
Fasten the ride-side cover and the bugspoiler.
7. Alle Befestigungsschrauben und Klemmschellen festziehen. Die Halteschelle an der vorderen Aufnahme mit 10Nm festziehen (Fig. 11).
Ensure that all bolted connections and the clamps are properly tightened. Tighten the support-clamp at the front bracket with 10Nm (Fig. 11).

Nach 100 Kilometer Fahrstrecke die oben angeführten Schrauben kontrollieren, bzw. wenn erforderlich nachziehen.
After approximately 100 Kilometres of riding, make sure to check and if necessary re-tighten all the above mentioned bolts.

**Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!
Your REMUS Team wishes you plenty of riding pleasure!**